



ST35 系列 PROFINET 快速使用说明

- (1) 在博途中新建一个项目，通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加模块的 GSD 文件。

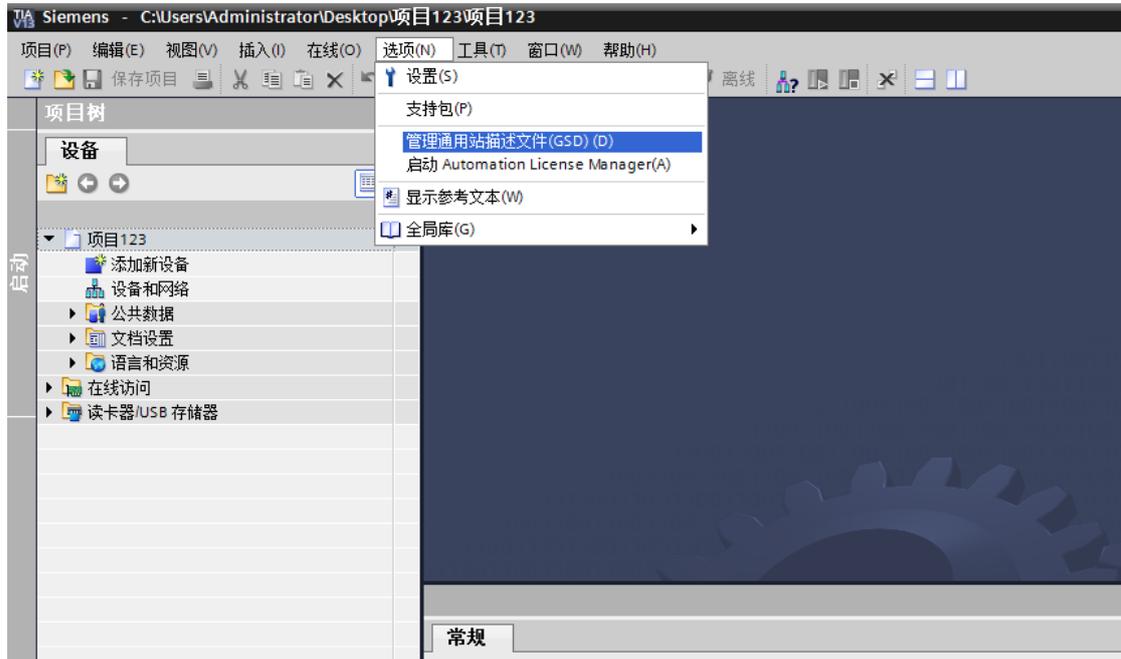


选择 GSD 文件所在的目录，点击安装：

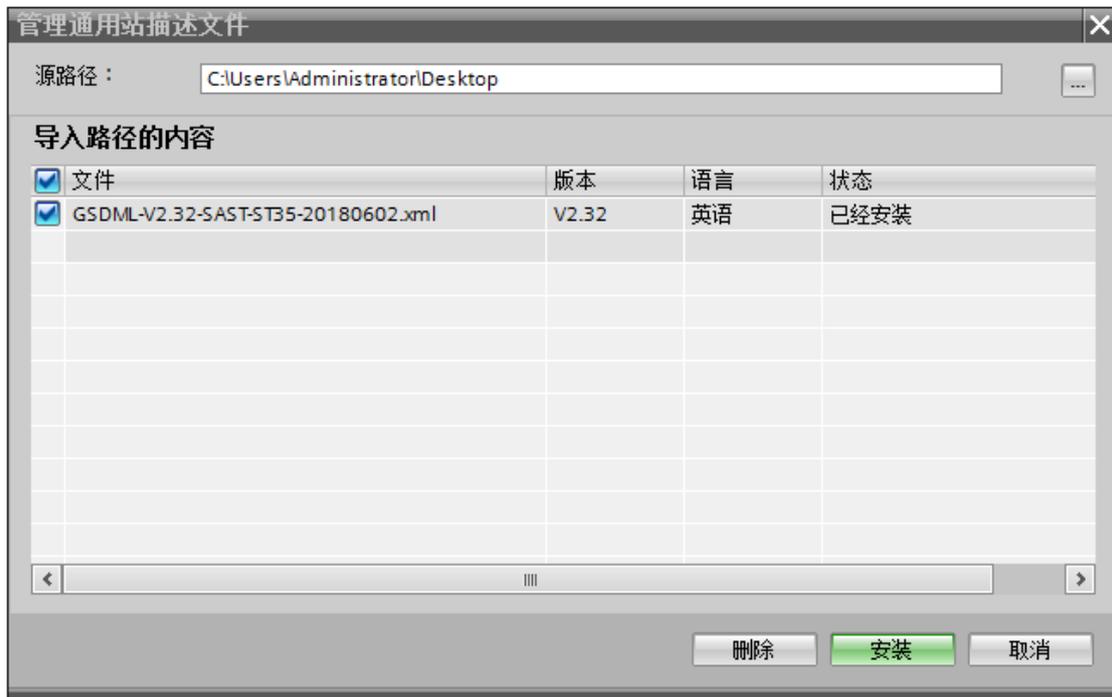


ST35 系列 PROFINET 快速使用说明

(2) 在“设备和网络”中添加 ST35 模块，并构建 Profinet 链接

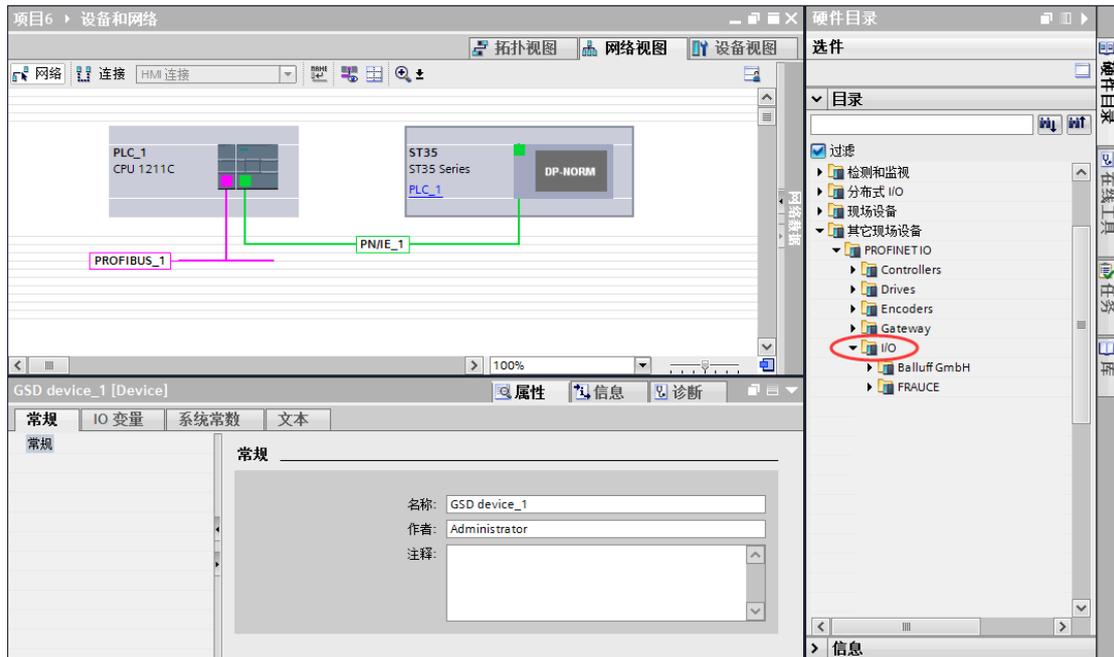


(3) 双击 ST35 模块的图标，进入设备视图，设置模块的 IP 地址、子网掩码、设备名称。

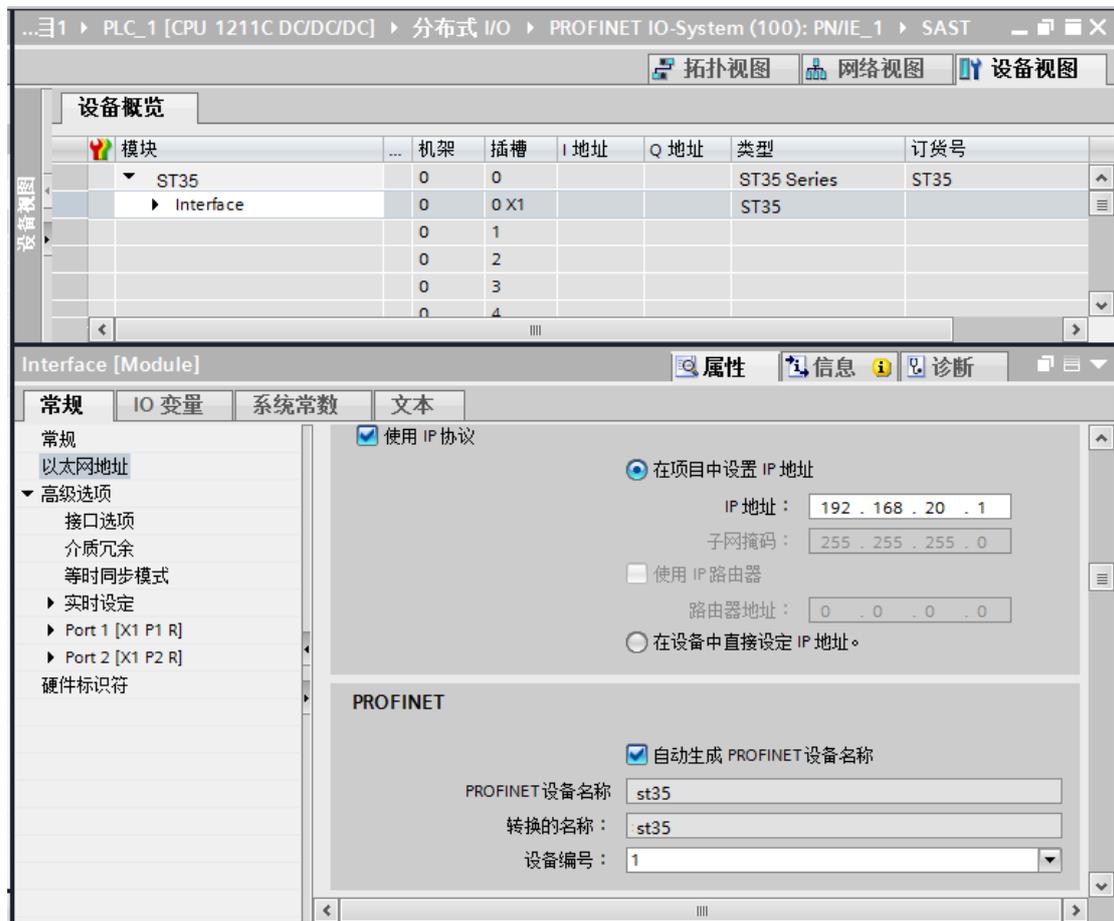


ST35 系列 PROFINET 快速使用说明

(4) 在线访问---修改实际 PLC 和模块的 IP 地址和名称(IP 地址要和实际的 PLC 地址在同一网段, 名称要和模块一致)

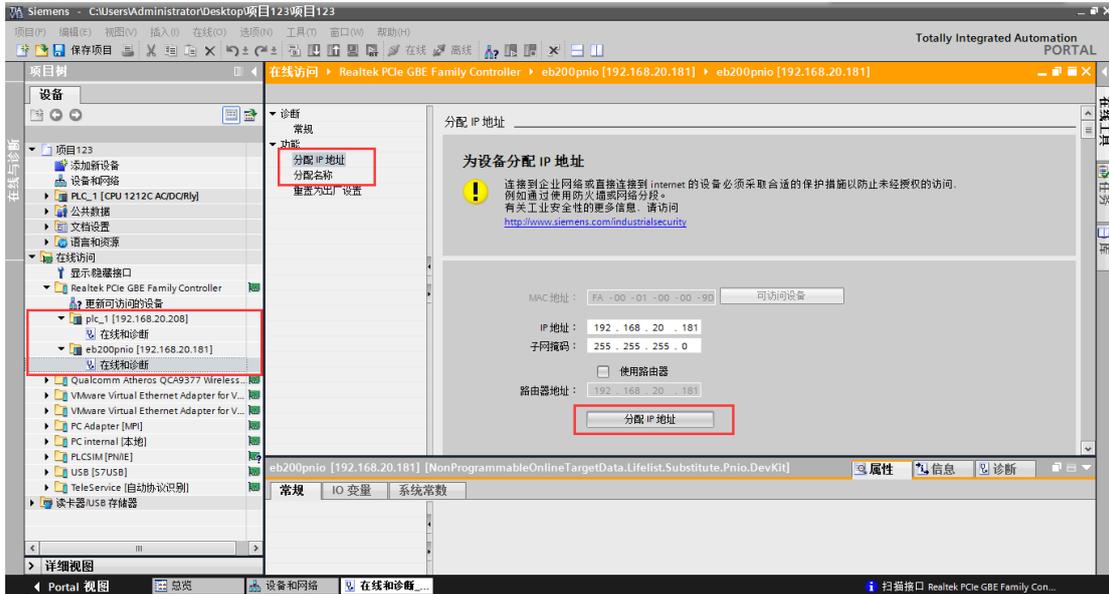

(5) 用户根据实际使用的 IO 模块种类, 在 SLOT 中添加对应的型号。同时对每种型号, 如果包含“模块参数”, 则可以在属性中进行参数的修改。

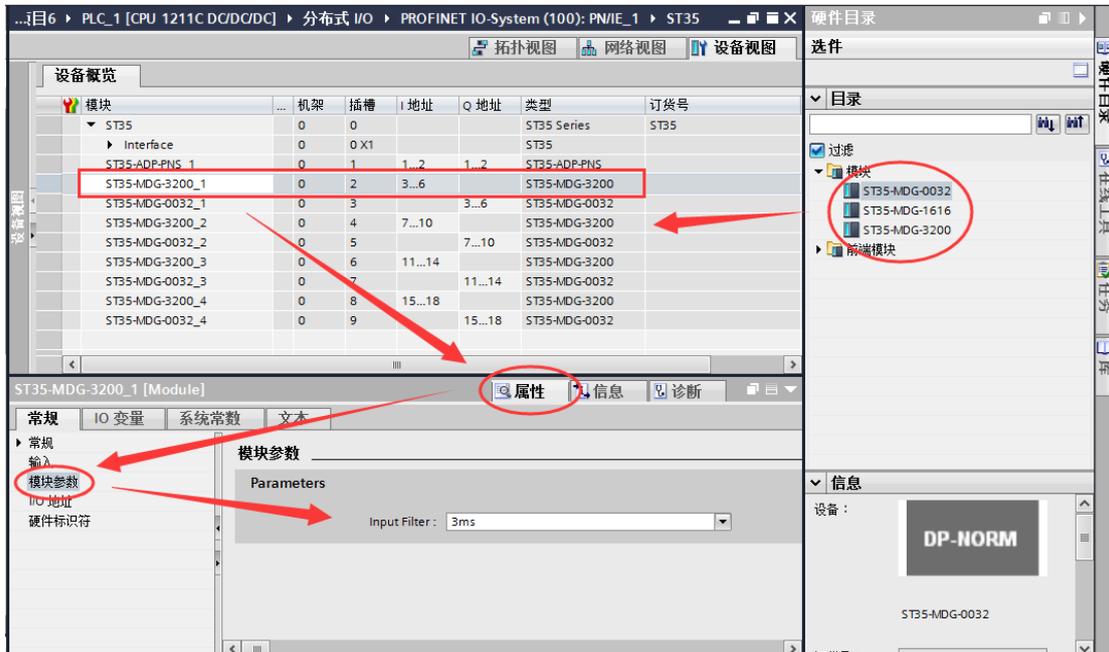

ST35 系列 PROFINET 快速使用说明

- (6) 将程序编译下载即可实现 S7-1200 读写模块的数据。用户可以通过博途的监控表，在线读写 IO 模块的数据。

		名称	地址	显示格式	监视值	修改值	
1			%QB3	十六进制	16#FF	16#FF	<input checked="" type="checkbox"/>
2			%QB4	十六进制	16#FF	16#FF	<input checked="" type="checkbox"/>
3			%QB5	十六进制	16#FF	16#FF	<input checked="" type="checkbox"/>
4			%QB6	十六进制	16#FF	16#FF	<input checked="" type="checkbox"/>
5			%IB3	十六进制	16#00		<input type="checkbox"/>
6			%IB4	十六进制	16#00		<input type="checkbox"/>
7			%IB5	十六进制	16#00		<input type="checkbox"/>
8			%IB6	十六进制	16#00		<input type="checkbox"/>
9							<input type="checkbox"/>
10			<添加>				<input type="checkbox"/>